

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO: Este Certificado terá validade somente mediante a apresentação da competente Nota Fiscal de compra. Sem a Nota Fiscal de compra o previsto neste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

1 – A NH garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

2 – Todas as peças mecânicas externas como: botões, cabos, gabinete, knobs e partes plásticas, possuem somente garantia de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

3 – Ao constatar qualquer defeito, o Consumidor deverá procurar o Posto de Assistência Técnica Autorizada mais próximo, conforme relação que disponibilizamos no site www.frahm.com.br/assistencias-tecnicas ou entrar em contato com o fabricante, através do fone **0800 47 8002**. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto.

4 – Durante o prazo de garantia as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, correndo por conta do proprietário do produto as despesas de transporte decorrentes da remoção do produto para conserto.

5 – Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:

- a) defeitos recorrentes do desgaste natural do produto;
- b) a negligência e o mau uso pelo Instalador/Consumidor;
- c) se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
- d) se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
- e) se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição à umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
- f) trilhas e potenciômetros quebrados;

6 – A NH reserva-se o direito de, a qualquer momento, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.



Importado e Distribuído por:
NH IND. E COM. LTDA.
Rodovia BR 470, KM 140, n° 5640 Valada Itoupava
Rio do Sul - SC CEP 89.162-915
CNPJ: 85.776.466/0001-36 / IE: 250.170.515
Fone: 47 3531 8800
Origem: China / Design e Projeto: FRAHM / BRASIL



MS 110 BT



CONHEÇA O MS 110 BT

Passe bons momentos na companhia da MS 110 BT Frahm, a caixa de som que acompanha o seu movimento do dia a dia. Ousado, versátil e potente, este equipamento é completo, pois além de microfone e controle remoto, a MEGASOUND MS110BT Frahm vem com a tecnologia Bluetooth que lhe permite conexão com o seu smartphone ou dispositivo MP3, tablet, etc... e ainda a opção de conectar-se usando cabo de áudio na entrada AUX.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Caixa acústica;
- 01 Microfone;
- 01 Cabo para microfone (XLR – P10);
- 01 Cabo de áudio (P2 – P2);
- 01 Cabo Micro USB;
- 01 Controle Remoto;
- 01 Manual de instrução.

CONEXÕES DE ENTRADA

Microfone – P10 Mono;

Microfone ou Violão - P2 Mono;

Auxiliar - P2 Stereo;


Alimentação (Micro USB 5V @ 1A).

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Carregar o produto por 24h antes do primeiro uso;
- Não carregar o produto em portas USB de Notebooks, PC, DVD, TV, Aparelhos de Som;
- Ao carregar o produto, utilizar carregadores de Smartphones ou tablets com capacidade mínima de 5V 1000mA (1A);
- Carga completa, ao apagar o LED "CHARGING LED".

CONTROLE REMOTO

1. Pressione para colocar o produto em modo Standby.
2. USB/SD Card: Pressione para alternar entre os 4 modos de repetição disponíveis.
3. Alterna entre os modos Bluetooth/USB/FM/SD Card/Line(AUX)
4. USB/SD Card: Pressione para ir para a música anterior. Pressione e segure para retroceder na música;
FM: Pressione para retroceder uma posição na memória de estações salvas. Pressione e segure para localizar outra estação disponível;
Bluetooth*: Pressione para ir para a música anterior.
5. USB/SD Card: Pressione para ir para a próxima música. Pressione e segure para avançar na música;
FM: Pressione para avançar uma posição na memória de estações salvas. Pressione e segure para localizar outra estação disponível;
Bluetooth*: Pressione para ir para a próxima música;
6. USB/SD Card: Pressione para selecionar entre as 5 equalizações disponíveis.
7. USB/Micro SD: Pressione para pausar; Pressione novamente para tocar;
Bluetooth*: Pressione para pausar; Pressione novamente para tocar. Pressione e segure para desconectar o dispositivo conectado;
FM: Pressione para desligar a saída de áudio. Pressione e segure para memorizar as estações com sinal mais forte;
Line(Aux): Pressione para desligar a saída de áudio.
8. Pressione para reduzir o volume; Pressione e segure para reduzir rapidamente o volume;
Nível mínimo = 0
9. Pressione para aumentar o volume; Pressione e segure para aumentar rapidamente o volume;
Nível máximo = 30
10. Bluetooth/USB/FM/SD Card/Line(AUX) Desliga a saída de áudio do produto
11. TECLAS NUMÉRICAS
USB/SD Card: Digite o número da faixa que deseja reproduzir.
FM: Digite o número da posição na memória de estações salvas que deseja reproduzir.
Bluetooth/Line(AUX): Não atua.
12. Bluetooth/FM/Line(AUX): Não atua.
USB/SD Card: Pressione para parar a música (pressione a tecla play/pause (7) para reiniciar a música.

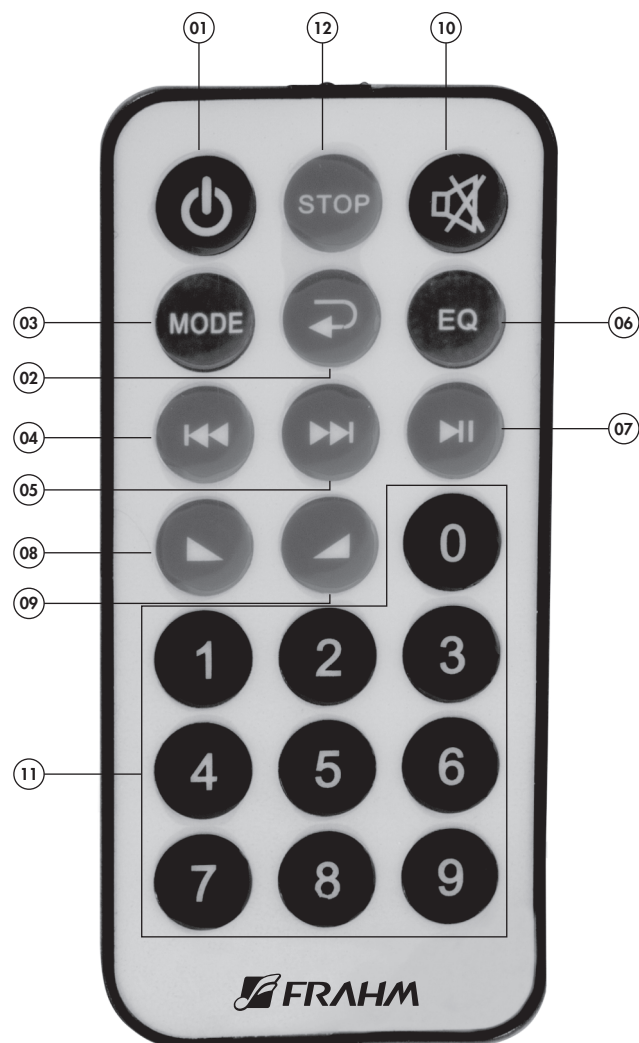

CUIDADOS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade, notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

- 1- Transporte o produto com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto.
- 2- Para uma boa limpeza do produto utilize de preferência uma flanela macia e seca.
- 3- Não utilize produtos químicos para limpar a caixa.
- 4- Mantenha a caixa afastada de lugares úmidos e molhados.
- 5- Evite expor o aparelho a radiação direta da luz do sol ou a lugares com temperaturas elevadas.

OBSERVAÇÃO: Conforme a lei nº 11.291, a Frahm adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.

DADOS TÉCNICOS

Canais de entrada:

- 1 - USB/SD/FM/BT/Aux (P2)
- 2 - Microfone (P10)
- 3 - Microfone ou Violão (P2)

Potência RMS: 50W

Potência Musical: 110W

Sistema Acústico: Bass Reflex

Alto falante: 4"

Tweeter: 1"

Resposta de Frequência: 100Hz ~ 20KHz

Alimentação: Bateria Interna (Micro USB - 5V@1A)

Dimensões (AxLxP): 19,8x30,8x11,1 cm

Peso: 1,55 Kg

AUTONOMIA

Volume Máximo: 4h;

Volume Médio: 5h30min;

Volume Mínimo: 11h

Tempo de recarga 4h

FUNCIONAMENTO BLUETOOTH


1. Em seu smartphone ou dispositivo MP3, Tablet, etc... ligue o Bluetooth;
2. Ligue o produto deslizando a chave ON/OFF na posição ON ou LED.
3. Em seu smartphone ou dispositivo MP3, Tablet, etc... irá aparecer na lista de dispositivos detectados. Selecione a caixa (FRAHM MS) para completar o processo de pareamento;

O Processo de comando da conexão via Bluetooth depende de pré-definições do aparelho. Verifique no manual do seu aparelho se ele permite esta função.

FUNÇÃO GRAVAR

Pressione e segure o botão "MODE/REC" para gravar o microfone e violão no USB/Micro SD, Pressione novamente para parar a gravação; Pressione rapidamente duas vezes para reproduzir os arquivos gravados. Durante a reprodução do arquivo gravado, pressione e segure o botão "MODE/REC" para excluir o arquivo.

PAINEL DE COMANDO E FUNÇÕES

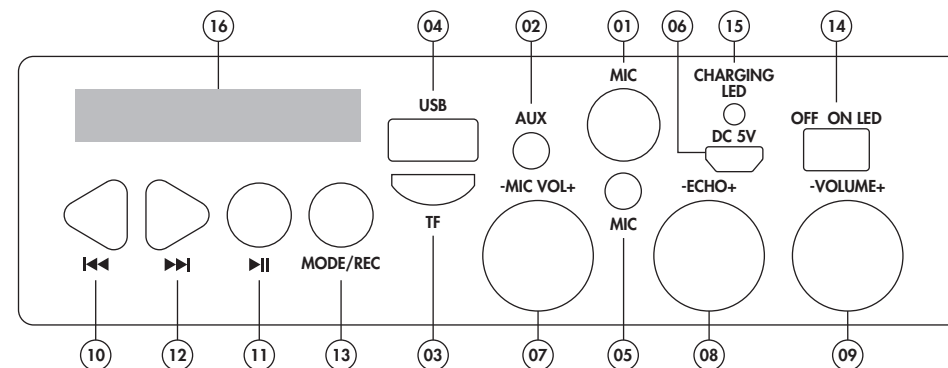

- 01 - Entrada de microfone (P10).
- 02 - Entrada Auxiliar (P2).
- 03 - Entrada MicroSD Card.
- 04 - Conexão USB.
- 05 - Entrada para microfone ou violão (P2).
- 06 - Entrada para carregador MicroUSB (5V @ 1A)
- 07 - Volume do microfone e violão.
- 08 - Ajuste de efeito echo do microfone e violão.
- 09 - Volume do Aux/BT/USB/MicroSD/.
- 10 - ◀◀ FM: Pressione para retroceder uma posição na memória de estações salvas. Pressione e segure para localizar a estação anterior disponível. USB/Micro SD: Pressione para ir para a música anterior; Pressione e segure para retroceder na música.
- Line(Aux): Sem função;
- Bluetooth*: Pressione para ir para a música anterior.
- 11 - ▶▶ USB/Micro SD: Pressione para pausar; Pressione novamente para tocar. Bluetooth*: Pressione para pausar; Pressione novamente para tocar. Pressione e segure para desconectar o dispositivo conectado.
- FM: Pressione para desligar a saída de áudio. Pressione e segure para memorizar as estações com sinal mais forte.
- Line(Aux): Pressione para desligar a saída de áudio.

- 12 - ▶▶ FM: Pressione para avançar uma posição na memória de estações salvas; Pressione e segure para localizar a próxima estação disponível.

USB/Micro SD: Pressione para ir para a próxima música; Pressione e segure para avançar na música.

Bluetooth*: Pressione para ir para a próxima música.

Line(Aux): Sem função;

13 - Pressione para alternar entre os modos Bluetooth/USB/Micro SD/FM/Line(AUX). Pressione e segure para gravar o microfone e violão no USB/Micro SD, Pressione novamente para parar a gravação; Pressione rapidamente duas vezes para reproduzir os arquivos gravados.

14 - Chave Liga/Desliga o produto.

Liga/Desliga a iluminação LED

15 - LED de indicação de carregamento. Apaga com carga completa.

16 - Display LED.