

BATERIA INTERNA 12V - 7Ah

A caixa amplificada **CM 3600 BT** com Bateria Interna de 12V foi desenvolvida visando maximizar o uso com bateria, o que permite ao usuário utilizá-las em acampamentos, campo, praia, sala de aula, palestras, viagens, festas e outros ambientes com total autonomia e liberdade.

A caixa possui em seu interior uma bateria de 12V, que garante o seu funcionamento sem a necessidade de estar ligada na energia elétrica ou a uma bateria externa.

A caixa CM 3600 BT acompanha na embalagem um cabo de força com o qual é possível carregar a bateria da caixa em qualquer região sem se preocupar com a tensão da rede elétrica (100V – 240V).

As caixas CM 3600 BT com Bateria interna 12V possui em seu dispositivo um indicador da carga da bateria.

Caso o nível da bateria chegue em um nível crítico, a caixa se desligará e indicará acendendo o LED "Nível Baixo" no painel traseiro.

A autonomia da bateria da caixa pode chegar a:

24 horas - no volume mínimo



12 horas - no volume médio




4 horas - no volume máximo



OBS.: A bateria reduz sua capacidade de armazenar carga como o passar do tempo, reduzindo gradativamente a autonomia da caixa. Os testes de autonomia da caixa foram realizados com bateria nova e 100% carregada, no modo USB com diversas músicas do gênero rock, com os LEDs desligados, equalizador normal. A autonomia pode variar de acordo com o dispositivo conectado, das músicas reproduzidas e do modo de utilização do produto.

As caixas CM 3600 BT com bateria interna 12V possui em seu painel traseiro quatro LED's de indicação:

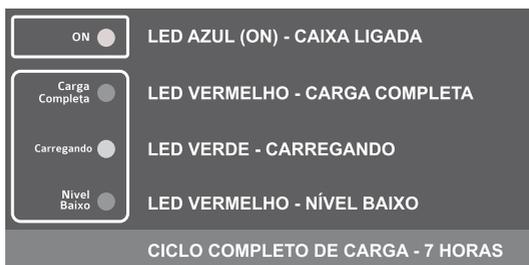

IMPORTANTE

A) Enquanto a caixa estiver sendo utilizada com a energia elétrica da tomada a bateria recebe a recarga sem que haja interferência alguma em sua eficiência;

B) A entrada de bateria DC 12V IN alimenta o produto mas não carrega a bateria externa.

C) Nunca retire a bateria para recarregar;

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A BATERIA 12V

1 - Carregue a bateria interna da caixa por 12 horas antes de usar a caixa pela primeira vez;

2 - Para prolongar a vida útil da bateria interna 12V, recarregue-a sempre que possível, ou pelo menos dê uma carga de 12 horas a cada 30 dias. **NUNCA GUARDE A CAIXA COM A BATERIA DESCARREGADA;**

3 - A caixa possui um circuito eletrônico inteligente que a desliga automaticamente quando a bateria interna está fraca.

4 - Para recarregar a bateria interna, basta conectar o cabo de força externo na tomada. Quando o LED de carga completa acender, a bateria estará carregada;

5 - Para efetuar a troca da **BATERIA INTERNA 12V**, leve a caixa ao Assistente Técnico Autorizado.