

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO: Este Certificado terá validade somente mediante a apresentação da competente Nota Fiscal de compra. Sem a Nota Fiscal de compra o previsto neste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

1 – A AUDIOFRAHM garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

2 – Todas as peças mecânicas externas como: botões, cabos, gabinete, knobs e partes plásticas, possuem somente garantia de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

3 – Ao constatar qualquer defeito, o Consumidor deverá procurar o Posto de Assistência Técnica Autorizada mais próximo, conforme relação que disponibilizamos no site www.frahm.com.br/assistencias-tecnicas ou entrar em contato com o fabricante, através do fone 0800 47 8002. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto.

4 – Durante o prazo de garantia as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, correndo por conta do proprietário do produto as despesas de transporte decorrentes da remoção do produto para conserto.

5 – Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:

- a) defeitos recorrentes do desgaste natural do produto;
- b) a negligência e o mau uso pelo Instalador/Consumidor;
- c) se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
- d) se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
- e) se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição à umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
- f) trilhas e potenciômetros quebrados;

6 – A AUDIOFRAHM reserva-se o direito de, a qualquer momento, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.

FRAHM

Importado e Distribuído por:
AUDIOFRAHM IND. E COM. DE ELETRO LTDA.
Rodovia BR 470, KM 140, nº 5640 Valada Itoupava
Rio do Sul - SC CEP 89.162-915
CNPJ: 27.133.259/0001-67 / IE: 258.248.734
Fone: 47 3531 8800
Origem: China / Design e Projeto: FRAHM / BRASIL
(V01)

Especificações técnicas e design do produto podem sofrer mudanças sem aviso prévio. Fotos meramente ilustrativas.



MANUAL

TÉCNICO DO USUÁRIO

FRAHM

TF 800 BT

CONHEÇA A TF 800 BT

A caixa TF 800 BT foi projetada e desenvolvida em laboratórios equipados com os mais avançados recursos e softwares de engenharia acústica;

Em uma câmara anecóica (sala especialmente projetada para testes de produtos) as caixas são testadas e avaliadas para a garantia de sua qualidade sonora;

Possui um circuito que elimina ruídos indesejáveis e interferências no som da caixa, além de reproduzir com fidelidade todos os timbres sonoros;

Depois de projetado, todo protótipo passa por rigorosos testes de vida. Sob condições extremas nas caixas permanecem ligadas por mais 100 horas com músicas no volume máximo para atestar sua robustez e qualidade.

Os alto-falantes foram especialmente projetados nos laboratórios da empresa de acordo com a aplicação das caixas.

Todos os canais da caixa podem ser utilizados simultaneamente sem perder a qualidade do timbre dos instrumentos / microfones ou aparelhos que estão sendo utilizados.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Caixa acústica;
- 01 Cabo de força;
- 01 Controle remoto;
- 01 Manual de instrução.

CUIDADOS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade, notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

01- Transporte o produto com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto.

02- Para uma boa limpeza do produto utilize de preferência uma flanela macia e seca.

03- Não utilize produtos químicos para limpar a caixa.

04- Mantenha a caixa afastada de lugares úmidos e molhados.

05- Evite expor o aparelho a radiação direta da luz do sol ou a lugares com temperaturas elevadas.

OBSERVAÇÃO: Conforme a lei nº 11.291, a Frahm adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.

IMPORTANTE

Antes de conectar qualquer dispositivo na entrada USB (pendrive) ou na entrada SD Card (cartão de memória), certifique-se de que o aparelho esteja ligado. Antes de desconectá-lo, pressione sempre a tecla "PAUSE".

A FRAHM não se responsabiliza por eventuais perdas de dados contidos no dispositivo USB / SD Card.

ATENÇÃO

a) Use um bom antivírus para fazer a limpeza do dispositivo USB (pendrive) e/ou do SD Card (cartão de memória) antes de conectá-lo ao aparelho. Dispositivos infectados podem danificar o aparelho ou causar efeitos indesejados, como:


- Falha ou lentidão na leitura;
- Falha nas informações (modelos com display);
- Falha no funcionamento do controle remoto;

b) Em razão do grande número de dispositivos USB / SD Card encontrados no mercado, alguns dispositivos não são reconhecidos, inviabilizando sua utilização;

c) Este produto não pode ser conectado a computadores pessoais por meio da porta USB;

d) NÃO utilize a entrada USB do aparelho para recarregar qualquer aparelho (celular, etc). Isto poderá danificar o dispositivo USB de seu aparelho.

INSTRUÇÕES CONTROLE REMOTO

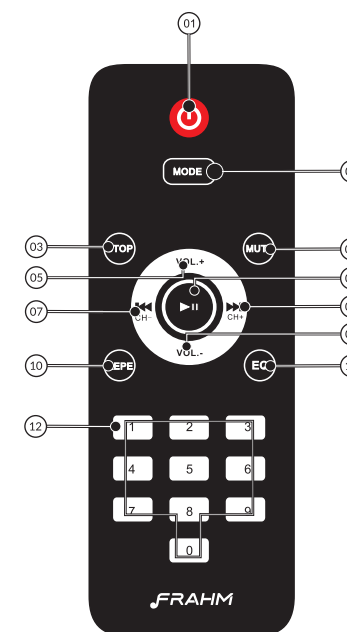

01 - On / Off: Pressione para colocar a caixa em modo Stand-by.

02 - Alterna entre os modos Bluetooth / USB /SD Card / Line (AUX) / FM.

03 - Pressione para parar a música (pressione a tecla Play / Pause para reiniciar a música)

04 - Pressione para silenciar a caixa;

05 - Pressione para aumentar o volume; Pressione e segure para para aumentar rapidamente o volume;

06 - Bluetooth: Pressione para pausar; Pressione novamente para tocar;

USB / SD Card: Pressione para pausar; Pressione novamente para tocar;

FM: Pressione para memorizar as estaçõescom sinal mais forte;

07 - USB / SD Card: Pressione para ir para a música anterior. Pressione e segure para retroceder na música;

FM: Pressione para retroceder uma posição na memória de estações salvas;

Bluetooth: Pressione para ir para a música anterior;

08 - USB / SD Card: Pressione para ir para a próxima música. Pressione e segure para avançar na música;

FM: Pressione para avançar uma posição na memória de estações salvas;

Bluetooth: Pressione para ir para a próxima música;

09 - Pressione para reduzir o volume; Pressione e segure para reduzir rapidamente o volume;

10 - Pressione uma vez para repetir a faixa; Pressione novamente para repetir todas as faixas;

11 - Bluetooth / FM : Pressione para alternar entre as 6 equalizações disponíveis;

USB / SD Card: Pressione para alternar entre as 6 equalizações disponíveis. Pressione e segure para avançar para a próxima pasta;

12 - Teclas Numéricas

USB / SD Card: Digite o número da faixa que deseja reproduzir;

FM: Digite o número da posição na memória de estações salvas, ou a frequência da estação que deseja reproduzir.

Bluetooth / Line (AUX): Não atua.

PAINEL SUPERIOR DE COMANDO E FUNÇÕES

- 01 - Entrada para violão (P10);
- 02 - Entrada de microfone (P10);
- 03 - Volume do violão;
- 04 - Ajuste do ganho do efeito echo do microfone;
- 05 - Liga / Desliga o produto;
- 06 - Ajuste de agudos;
- 07 - Ajuste de graves;
- 08 - Conexão USB;
- 09 - Conexão SD Card;
- 10 - Volume do microfone;
- 11 - Volume do AUX / Bluetooth / USB / SD Card / FM
- 12 - Pressione e segure para iniciar a gravação do microfone no USB / SD Card. Pressione novamente para parar a gravação. Pressione para reproduzir os arquivos gravados no USB / SD Card;
- 13 - Bluetooth / USB / SD Card / Line (AUX) / FM - Liga / Desliga o volume inteligente do microfone;
- 14 - Bluetooth / FM : Pressione para alternar entre as 6 equalizações disponíveis;
- 15 - USB / SD Card: Pressione para alternar entre as 6 equalizações disponíveis. Pressione e segure para avançar para a próxima pasta.
- 16 - USB / SD Card - Pressione para repetir a faixa. Pressione novamente para repetir todas as faixas;
- 17 - Ajuste do tempo do efeito echo do microfone;
- 18 - Display de LED;
- 19 - Pressione para alternar entre os modos Bluetooth / USB / SD Card / FM / Line;
- 20 - Pressione para retroceder uma posição na memória de estações salvas; Pressione e segure para reduzir o volume.
- 21 - Pressione para ir para a música anterior. Pressione e segure para reduzir o volume;
- 22 - Line (Aux): Pressione e segure para reduzir o volume;
- 23 - Pressione para pausar; Pressione novamente para tocar.
- 24 - Pressione para pausar; Pressione novamente para tocar.
- 25 - Pressione para memorizar as estações com sinal mais forte.
- 26 - Line (Aux): Pressione para desligar a saída de áudio;
- 27 - Pressione para avançar uma posição na memória de estações salvas. Pressione e segure para aumentar o volume.
- 28 - Pressione para ir para a próxima música; Pressione e segure para aumentar o volume;
- 29 - Pressione para ir para a próxima música; Pressione e segure para aumentar o volume;
- 30 - Line (Aux): Pressione e segure para aumentar o volume;

PAINEL DE COMANDO E FUNÇÕES

